


**Схема управления воротами (шлагбаумом)
на базе контроллера EL-C800V
с развязывающими реле при удаленной установке контроллера**

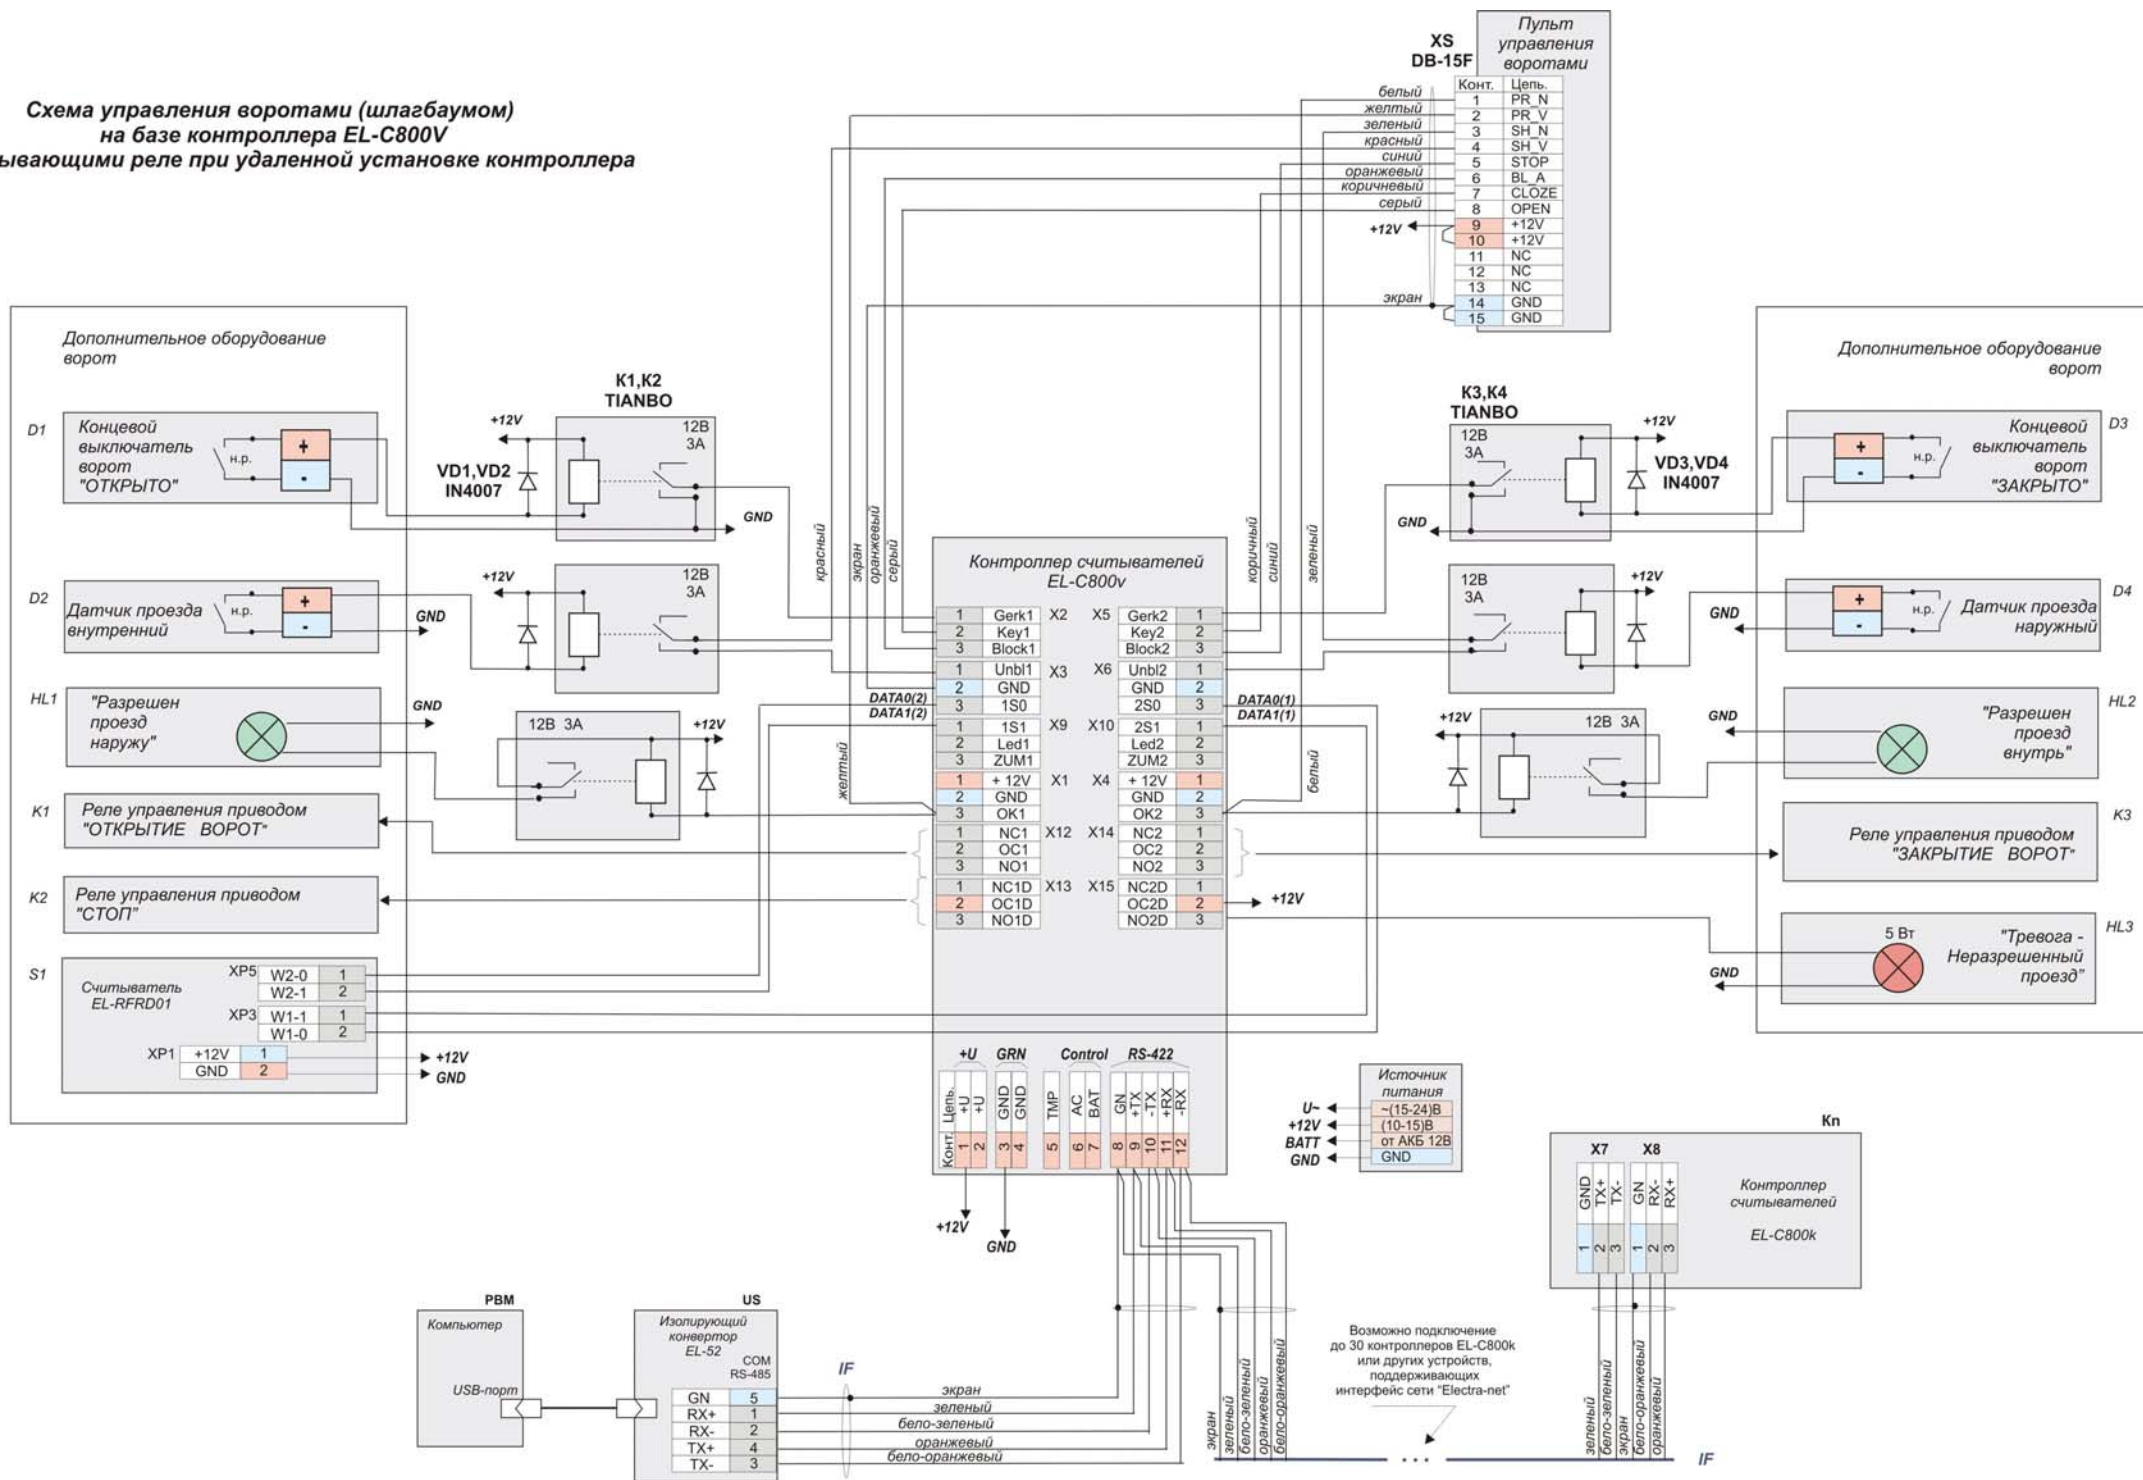

Монтаж цепей IF вести кабелем FTP/LEV5, устройства к кабелю подключать последовательно (допускается ответвление от основного кабеля длиной не более 1,5 м), на концах кабеля установить согласующие нагрузки. Реле K1...K4 и диоды VD1...VD4 установить в контроллере Kонт1.