


**Схема управления воротами (шлагбаумом)  
на базе контроллера EL-C800V  
при близкой установке контроллера к воротам  
без концевых датчиков ворот**

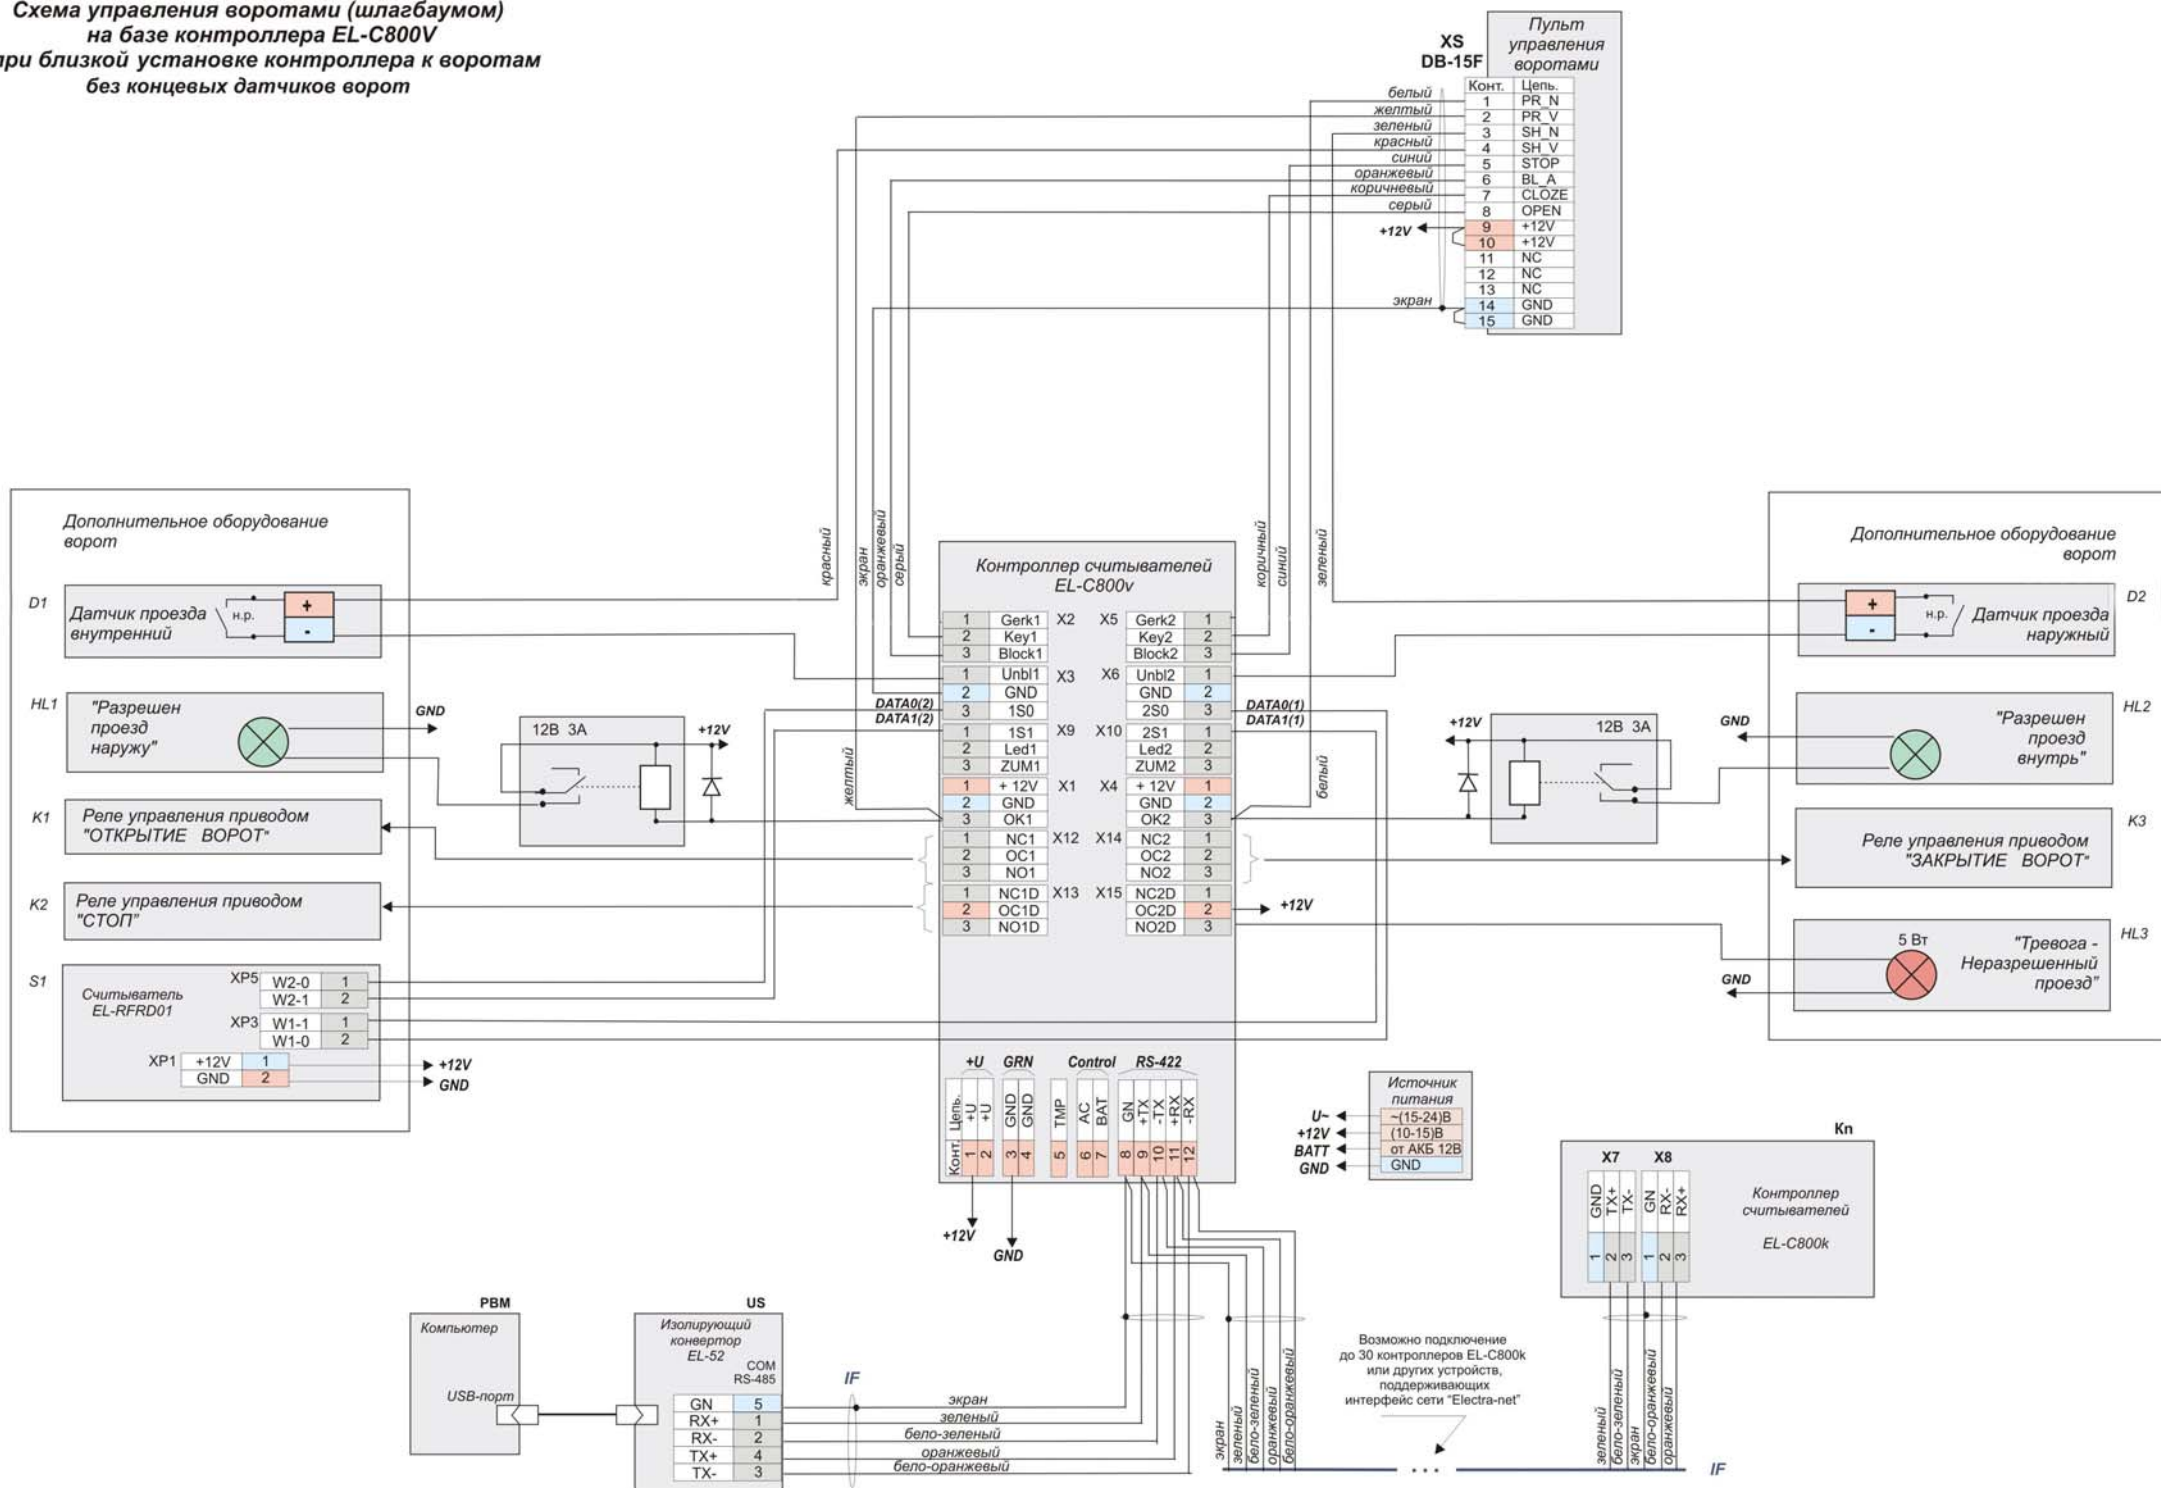

Монтаж цепей IF вести кабелем FTP/LEV5, устройства к кабелю подключать последовательно (допускаются ответвления от основного кабеля длиной не более 1,5 м), на концах кабеля установить согласующие нагрузки. Реле K1...K4 и диоды VD1...VD4 установить в контроллере Kontr1.