Схема управления воротами (шлагбаумом)
на базе контроллера EL-C800V
без концевых датчиков ворот и пульта ручного управления

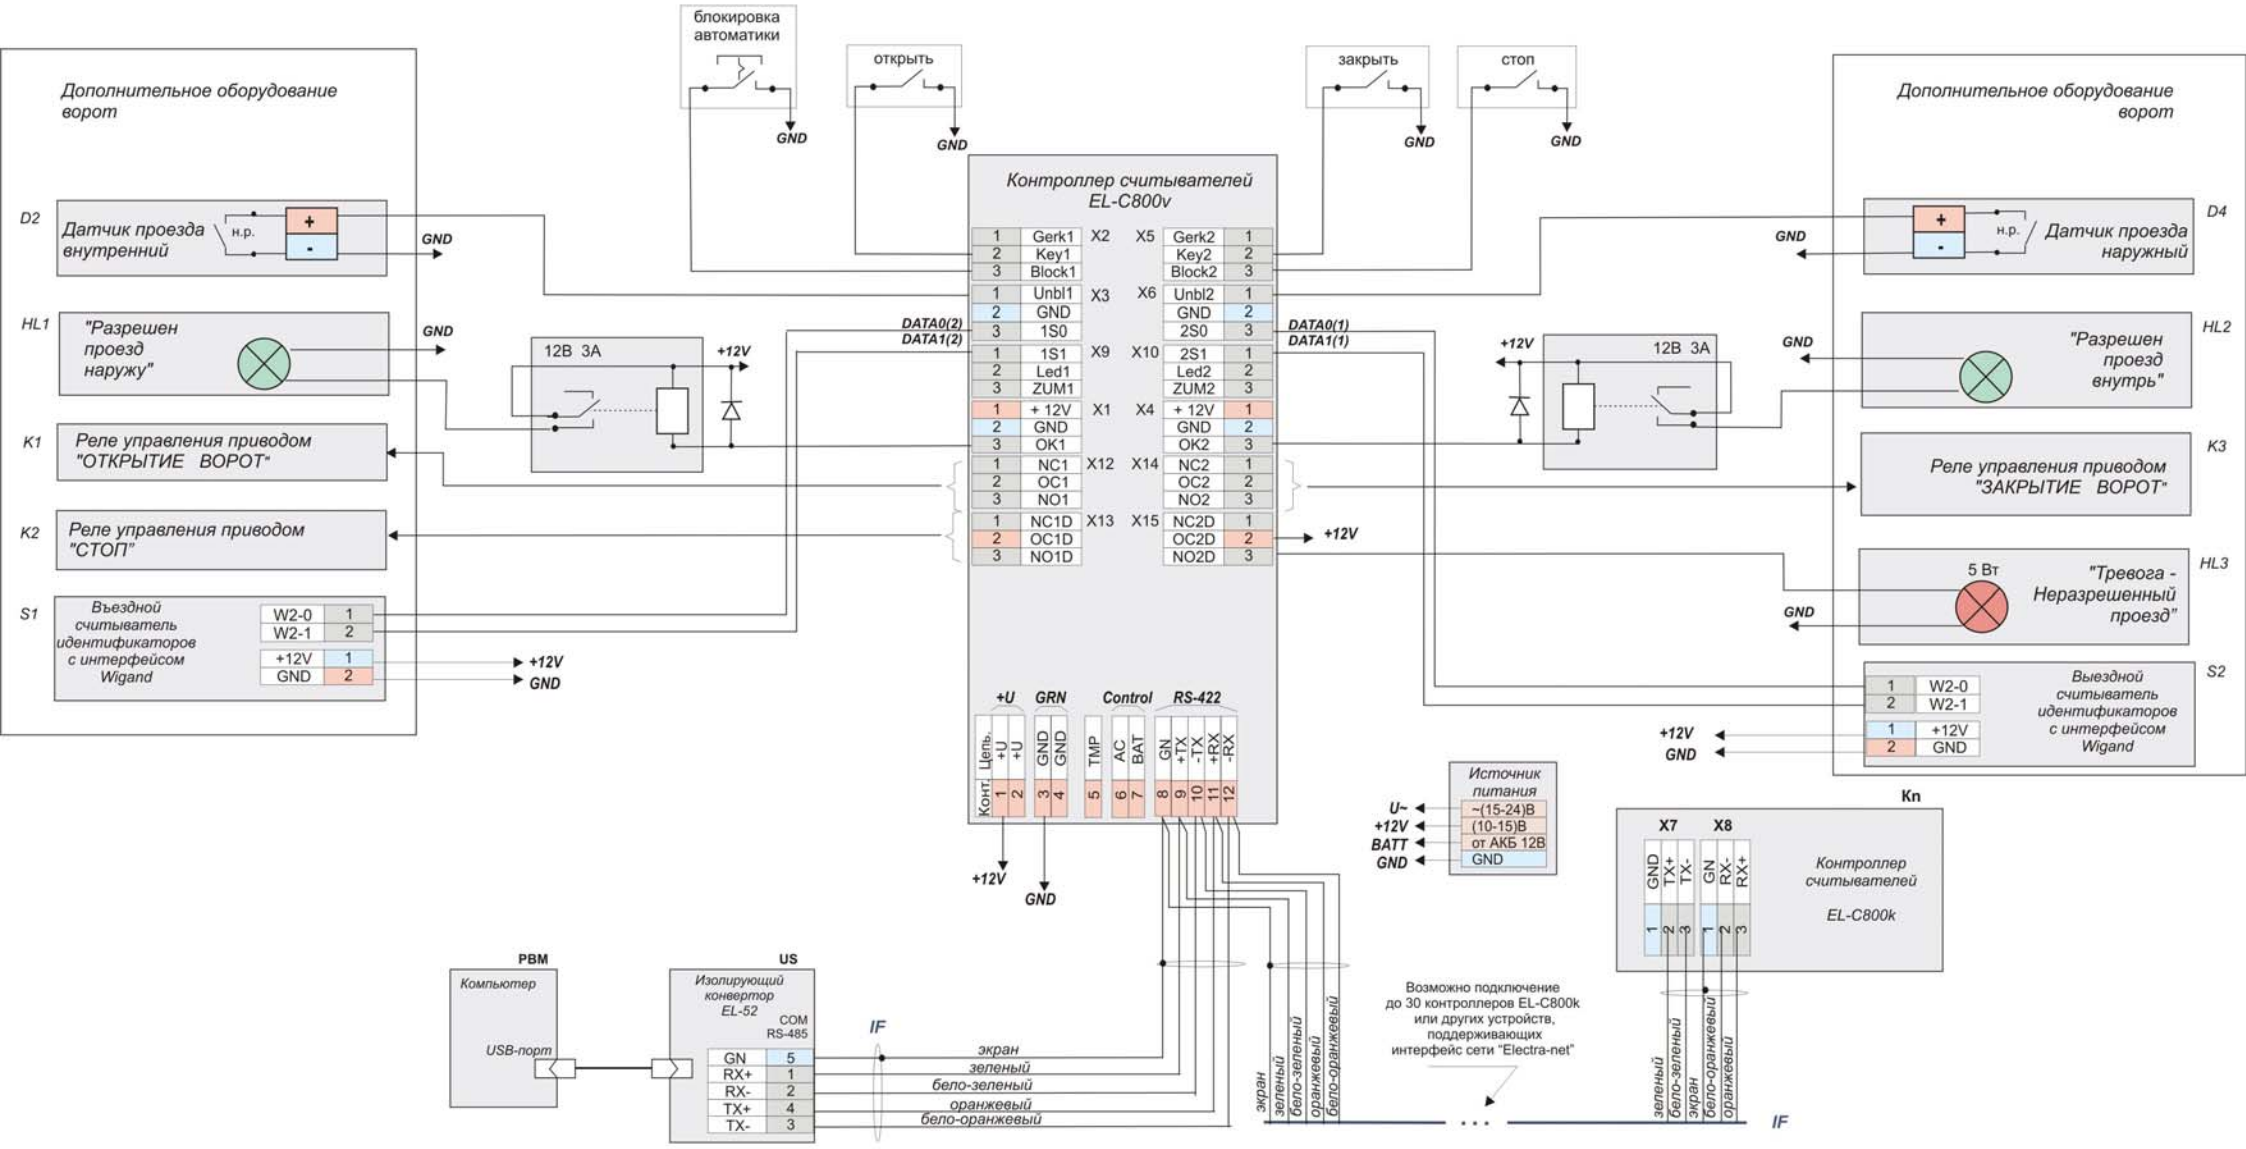

Монтаж цепей IF вести кабелем FTP/LEV5,
устройства к кабелю подключать последовательно
(допускаются ответвления от основного кабеля длиной не более 1,5 м),
на концах кабеля установить согласующие нагрузки.
Реле K1...K4 и диоды VD1...VD4 установить в контроллере Kontr1.